

Panasonic

取扱説明書 AC アダプター

品番: CA-ZAC010D

適合機種: CN-MP50D

(2008年2月現在)

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日
品 番		CA-ZA	CO10D	
販売店名	7 ()	_	

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ◆本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよく お読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、裏面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ◆ お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときに お読みください。

YGFM286113 FX0108-0

松下電器産業株式会社 パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒 224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地 お客様ご相談センター

- 電話 00. 0120-50-8729 フリーダイヤル 受付 9:00 ~ 17:00/365 日
- 一般電話 045-929-1265(携帯電話·PHS など)
- FAX 045-938-1573 -般電話·FAX 受付 9:00 ~ 17:00

(土・日・祝日・当社休日を除く)

- ※ 一般電話、および FAX をご利用の際の通信料は、 お客様のご負担となります。
- © 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品 名		
	AC アダプター	1
	取扱説明書(本書)	1

仕 様

外形	寸法(幅×高さ×奥行き)	44 mm× 27 mm× 60 mm
質	量	100 g (コード含む)
\Box -	ドの長さ	1.8 m
入力	電 圧	AC 100 V
	周波数	50 Hz/60 Hz
	電流	最大 0.28 A
出力	電 圧	DC 5V
	電 流	2A以下
消費	電力	10 W

- ◆ 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ◆ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


接続のしかた

■ 接続のしかた

1→2の順に接続する。

■取りはずしかた

2→1の順に取りはずす。

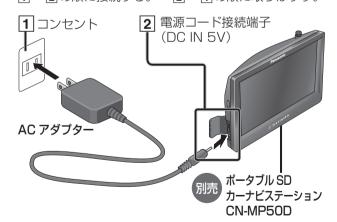

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m 以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用後は、AC アダプターをコンセントから抜いて ください。(カーナビゲーションが未接続の状態で コンセントに接続したままにしておくと、最大 0.8 W の電力を消費します。)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを **危険** 負う危険が切迫して生じることが想定さ れる | 内容です。



禁告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを 負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性また 注意は物的損害のみが発生する可能性が想定 される一内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

、危険

当社カーナビゲーション以外には使用しない



指定のカーナビゲーション以外の機器に使用 すると、電池の発熱・発火・破裂の原因にな ります。

故障や異常な状態のまま使用しない



万一、煙が出る・水がかかった・異臭がする などが起こった場合は、ただちに使用を中止 してください。そのまま使用を続けると、感 電や火災の原因になります。

● 修理は、お買い上げの販売店に相談してく ださい。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100 V以外での使用はしない



たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

本機を分解・修理、および改造をしない



分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の 機器の電源を取るのは絶対におやめください。 火災や感電、事故の原因になります。

分解禁止

雷が鳴りだしたら、プラグ等に触らない



落雷による感電の恐れがあります。

プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、 根元まで確実に差し込む



感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき、プラグを乾いた布で拭き、ほこりや 汚れを取り除いてください。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

コードを破損しない



傷んだまま使用を続けると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、 加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせる などしない。
- 修理は、お買い上げの販売店に相談してください。

落下させたり、強い衝撃を与えない



機器の故障、けがなどの原因になることが あります。

水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない



ショートや発熱により、火災や感電の原因に なります。風呂場・調理台・加湿器の近くな どで使用しないでください。

通電中のACアダプターに長時間直接触れて使用しない



長時間皮膚に触れたままになっていると、 低温やけどの原因になることがあります。

座布団やタオル等でくるんだりしない



AC アダプターが異常に発熱し、故障や火災 の原因になります。

著しく温度が高くなるところに置かない



直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器 具の近くなどに置くと、故障や火災の原因に なることがあります。

ACアダプターの本体部分を持ってコンセント から抜く



コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や 感電の原因になることがあります。